



120
TV
zenders

GlobalXS Interactieve TV

Op ieder
moment
van de dag

Inhoud

Inhoud Interactieve TV


Inhoud Interactieve TV

Inhoudsopgave:


Inhoud Interactieve TV	3
Aansluiting	4
Afstandsbediening	5
Opstarten	6
Mini Gids	7
Gids	8
Favoriete zenders	9
PauzeTV	10
Begin gemist	11
Programma gemist	12
Opnemen	13
Terug kijken	14
Kinderslot	15
Geblokkeerde zenders	16
Radio	17

- ✓ Interactieve TV-ontvanger
- ✓ Ethernet kabel


- ✓ HDMI kabel
- ✓ Spanningsadapter

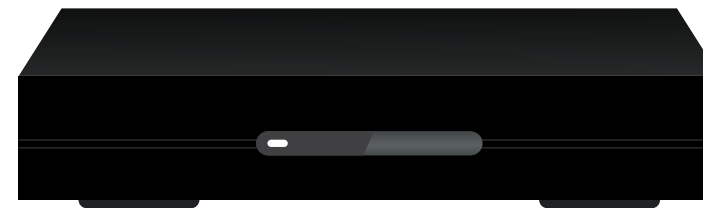


Interactieve TV-ontvanger

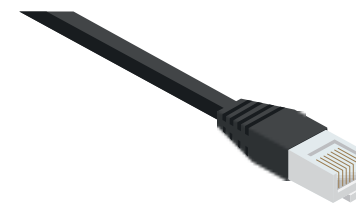

Ethernet kabel

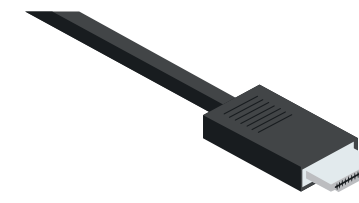

HDMI kabel

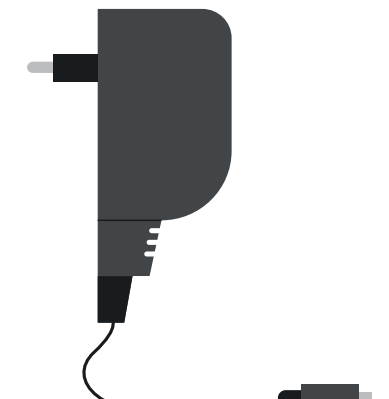


Spanningsadapter

Aansluiting


Afstandsbediening

Voorzijde

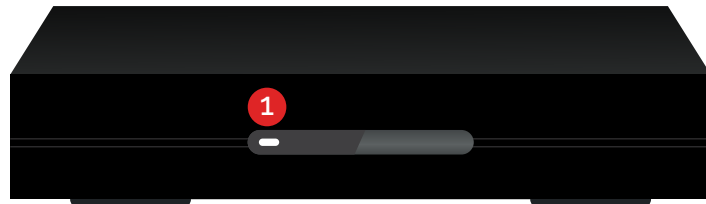

- 1 LED-indicator

Achterzijde

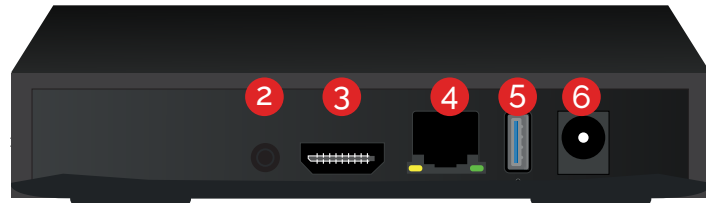


- 2 AV poort
- 3 HDM poort
- 4 Ethernet poort
- 5 USB poort
- 6 Spanningspoort

Je nieuwe afstandsbediening

Hieronder een overzicht van alle knoppen op je afstandsbediening.

- | | |
|------------------------|---------------------------|
| 1 TV aan/uit | 13 Menu |
| 2 TV-ontvanger aan/uit | 14 Info knop |
| 3 Mute | 15 OK-knop |
| 4 Achteruit spoelen | 16 Pijltjes toetsen |
| 5 Afspelen | 17 Terug |
| 6 Vooruit spoelen | 18 Terug naar Live TV |
| 7 Vanaf begin | 19 Volume knoppen |
| 8 Pauze | 20 Volgende/vorige zender |
| 9 Naar het eind | 21 Kleurknoppen |
| 10 TV-gids | 22 Cijfertoetsen |
| 11 Opnemen | 23 Teletekst |
| 12 Stop | |

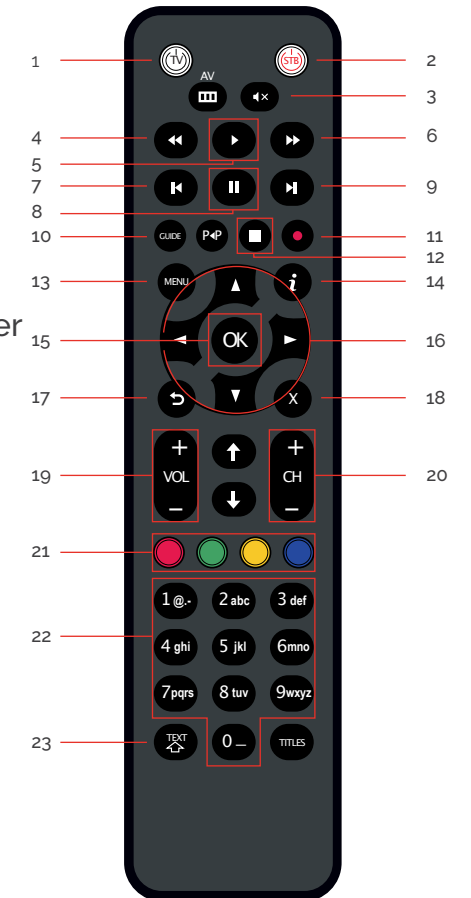

Opstarten


Mini Gids

Eerste keer opstarten

Bij de eerste keer opstarten wordt de software van de TV-ontvanger ingeladen. De TV-ontvanger zal vervolgens automatisch opnieuw opstarten. Het is van belang dat de TV-ontvanger niet uitgezet wordt tijdens dit proces. Nadat de software bijgewerkt is, zal de TV-ontvanger opnieuw opstarten. Vervolgens wordt het registratiescherm van de interactieve TV dienst weergegeven.

Registratie

Vul uw abonneenummer en activatiecode in om uw interactieve TV-ontvanger te registreren. Deze gegevens vind u terug in de brief die u van ons hebt ontvangen.

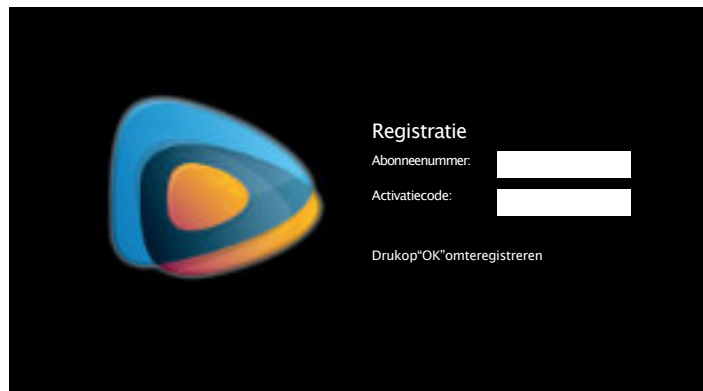

Mini Gids

De minigids wordt geopend door tijdens het kijken van Live TV op **OK** te drukken



Gids

Favoriete zenders

TV-gids

Met de TV-gids kan de planning van een programma per zender worden bekeken. U opent de TV-gids met de knop



OK als het geselecteerde programma op dat moment op de zender te zien is, wordt de TV-gids afgesloten en naar de zender geschakeld. In alle andere situaties wordt de informatie van het programma getoond.


i de informatie van het geselecteerde programma wordt getoond.

● programma wordt ingepland om opgenomen te worden.

+ CH - de vorige en volgende pagina van de zenderlijst wordt getoond.

Je favoriete zenders

Met een favorietenlijst is het mogelijk om zelf een zenderlijst samen te stellen. Indien er gebruik wordt gemaakt van een favorietenlijst, toont de TV-gids alleen de zenders die in de favorietenlijst zijn ingesteld. Zenders die niet in de favorietenlijst staan, worden niet getoond in de TV-gids.

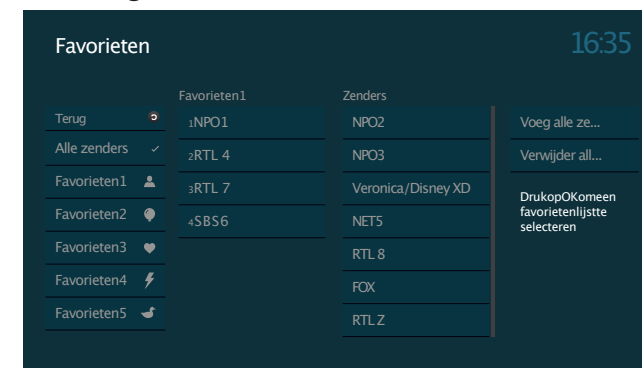

Ik heb pakket X, maar ik zie de zenders niet

Controleer of de favorietenlijst aan staat en of de zenders in de favorietenlijst staan. Oplossing: zet de favorietenlijst uit of voeg de zenders toe aan de favorietenlijst.

Een favorietenlijst maken:

1. Druk op **MENU** om het hoofdmenu te openen.
2. Gebruik de pijltjestoetsen om de optie TV te kiezen.
3. Gebruik de pijltjestoetsen om de optie Favorieten te selecteren.
4. Druk vervolgens op **OK**.

Hiernaast ziet u favorietenlijsten staan die u kunt personaliseren. Beweeg met de pijltjes naar beneden en selecteer de 1e lijst. Druk vervolgens op **OK**. Beweeg vervolgens met de pijltjes naar rechts om bij de zenderlijst te komen. Druk per zender die u wilt toevoegen op **OK** om die in de favorietenlijst te plaatsen. Als u klaar bent, gaat u weer naar links met de pijltjes totdat u weer op de 1e lijst staat.


U kunt hierna met de pijltjes bewegen naar het knopje terug, of op de menuknop **MENU** te drukken.

PauzeTV


Begin gemist


PauzeTV

PauzeTV is beschikbaar op het moment dat het  icoon in de mini-gids zichtbaar is. Deze functie is niet voor alle programma's en zenders beschikbaar.

Om PauzeTV te activeren, druk op .
De volgende knoppen zijn beschikbaar tijdens PauzeTV:

-  Afspelen
-  Pauzeren
-  5 minuten terug
-  Achteruit spoelen

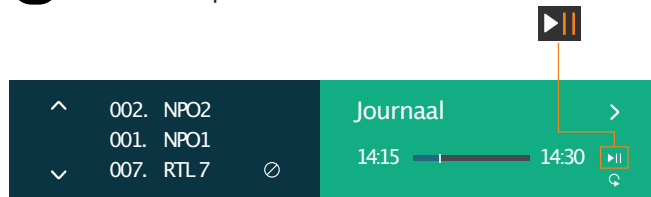


Om terug te gaan naar LiveTV druk op . Er wordt gewaarschuwd dat PauzeTV gestopt wordt. Kies **Bevestigen** om PauzeTV te stoppen.





Begin gemist

Begin gemist is beschikbaar op het moment dat het  icoon in de minigids zichtbaar is. Deze functie is niet voor alle programma's en zenders beschikbaar.

Druk  op om de programma-informatie te openen. Kies vervolgens voor de optie **Begin Gemist**. De volgende knoppen zijn beschikbaar tijdens Begin Gemist.

-  Afspelen
-  Pauzeren
-  5 minuten terug
-  Achteruit spoelen

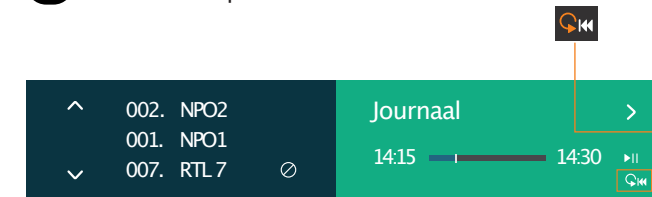

Druk  op om terug te gaan naar LiveTV. Er wordt gewaarschuwd dat Begin Gemist gestopt wordt. Kies **Bevestigen** om Begin Gemist te stoppen.




Programma gemist

Opnemen


Programma gemist

Met Programma Gemist kunt u eenvoudig programma's terugkijken. Deze functie is niet voor alle programma's en zenders beschikbaar. Open de TV-gids en gebruik de pijltjes toetsen om te bladeren. Programma's Gemist is niet beschikbaar voor programma's die grijs worden weergegeven.

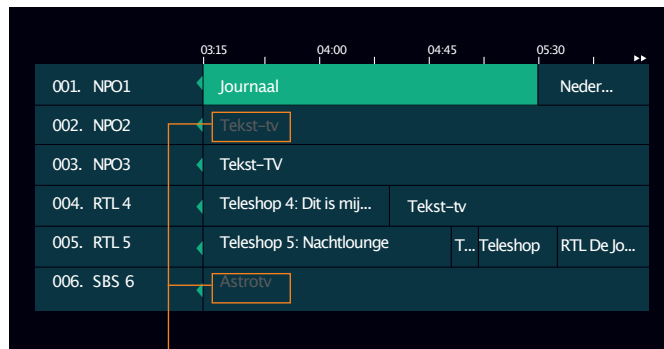


Programma gemist niet beschikbaar

Kies een programma die je wilt terugkijken door op **OK** te drukken. Hiermee wordt de informatie van het programma geopend. Kies vervolgens de optie **Programma Gemist**. Zodra de optie Programma Gemist gekozen is, wordt de uitzending afgespeeld.

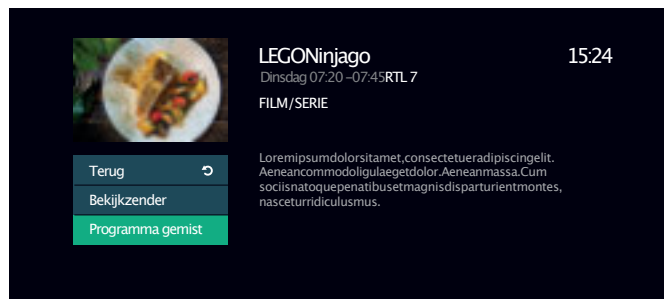

Programma opnemen

Gebruik de knop op **de afstandsbediening** om een gewenst programma op te nemen. Zorg ervoor dat u het programma bekijkt die u wilt opnemen. Er verschijnt een melding **"De opname ... is gestart"** om aan te geven dat het programma wordt opgenomen.

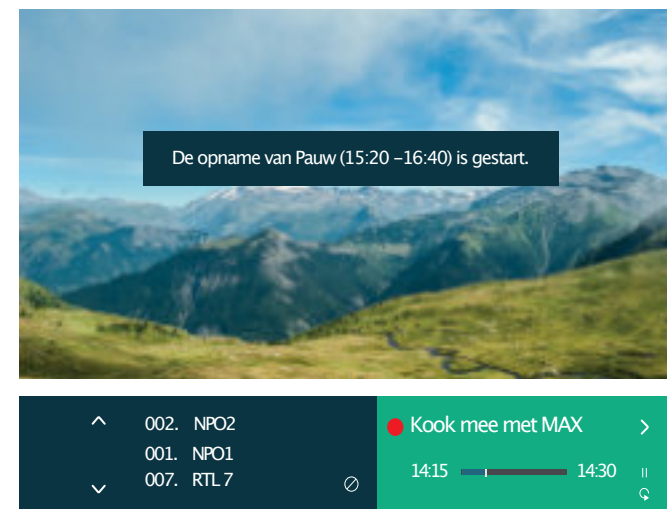

Opname inplannen

Open de TV-gids met de knop . Selecteer met de pijltjestoetsen het programma dat opgenomen moet worden. Druk op de knop om de opname in te plannen. Bij het programma verschijnt vervolgens een opneem-icoon.

Om een opname in te plannen, druk op de knop om de opname-instellingen te openen. Bij de optie **Herhaal** zijn de volgende mogelijkheden beschikbaar:

- 1. Eenmalig:** de opname wordt eenmalig uitgevoerd.
- 2. Zelfde programma elke dag:** er wordt elke dag van ma t/m zo een opname ingepland rond dezelfde tijd als de huidige opname.
- 3. Zelfde programma elke week:** er wordt elke week op dezelfde dag een opname ingepland rond dezelfde tijd als de huidige opname.
- 4. Zelfde programma elke werkdag:** er wordt elke dag ma t/m vr een opname ingepland rond dezelfde tijd als de huidige opname.

Terug
kijken


Kinderslot

Terugkijken

Ga in het hoofdmenu naar **Media > Opnames**. De interactieve TV-ontvanger toont een lijst met alle opnames die gemaakt zijn. Tevens wordt in dit scherm onderaan aangegeven hoeveel capaciteit er nog over is.



Druk op de afstandsbediening op **OK** de knop om de programma-informatie van een opgenomen programma weer te geven.

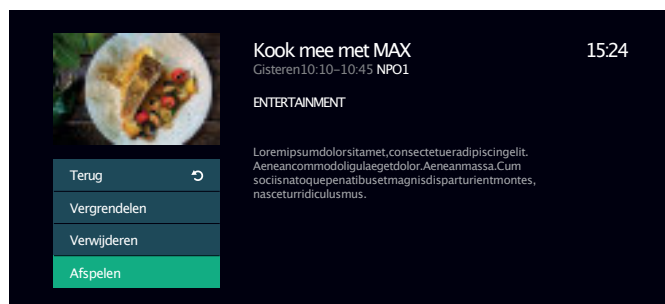

Instellingen van de geblokkeerde zenders zijn te vinden door in het hoofdmenu naar **Instellingen > Geblokkeerde** zenders te gaan. Er wordt gevraagd om een pincode. Zenders met een markering zullen geblokkeerd worden en een pincode nodig hebben om te ontgrendelen.



Na het instellen van een geblokkeerde zender, is de zender nog steeds te bekijken zonder pincode. Bij het instellen van de geblokkeerde zenders is de interactieve TV-ontvanger ontgrendeld.


Door in het hoofdmenu voor de optie **Instellingen > Ontvanger vergrendelen** te kiezen, wordt de interactieve TV-ontvanger vergrendeld en zijn de geblokkeerde zenders niet meer te zien zonder pincode.

Geblokkeerde zenders

Radio

Kinderslot

De titels van de geblokkeerde zenders worden niet in de TV-gids getoon op het moment dat het kinderslot actief is.

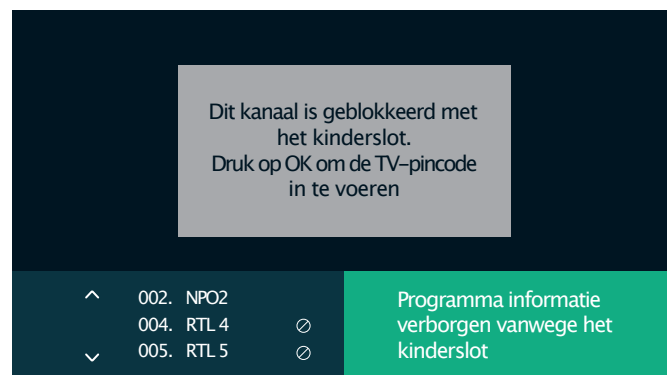

Geblokkeerde zenders bekijken


Om de zenders te kunnen bekijken, druk op **OK** op de afstandsbediening. Er wordt om de pincode gevraagd. Voer de pincode in en druk op **OK** om de zenders te ontgrendelen.



Radio

Radiozenders zijn alleen zichtbaar in de TV-gids op het moment dat de optie **Ga naar Radio** is gekozen in het hoofdmenu.

(U komt in het hoofdmenu door op de knop **MENU** te drukken op uw afstandsbediening.)

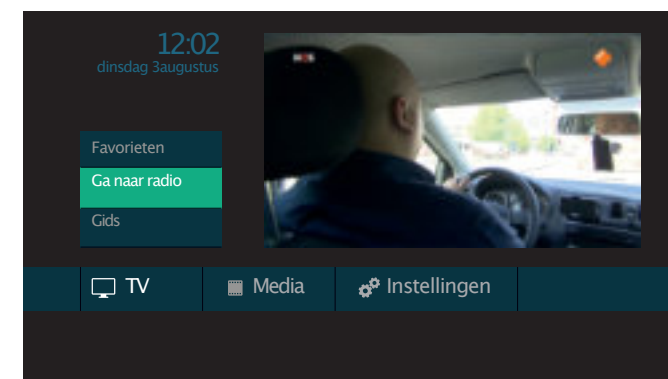

TV zenders zijn alleen zichtbaar in de TV-gids op het moment dat de optie **Terug naar TV** is gekozen in het hoofdmenu.

“

Geniet ook op glasvezel van meer dan 90 radiozenders.